



Komplettering till bruksanvisningen

Låsenhet för begränsad åtkomst

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

CE
UK
CA

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Second Printing
Part No. 1277289SWG

Introduktion

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Första upplagan: Andra tryckningen September 2021

"Genie", "S" och "Z" är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

"GS" är ett varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc.

"GTH" är ett varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos



Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse



Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Uppfyller:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduktion



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok och i bruksanvisningen för denna maskin kan förorsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Observera: Dessa installationsanvisningar gäller endast Genie-modellerna i listan nedan:


Alla modeller med rörlig plattform (MEWP)

▲ Säkerhet

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med ACM.

När ACM är installerad bör denna bruksanvisning betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen.

▲ Definitioner av symboler och risker



Läs kompletteringen,
artikelnummer
1277289

Bakgrund

Låsenheten används för att begränsa åtkomst (Access Control Module, ACM) och funktionalitet för obehöriga operatörer. Den styrs av en knappsats och/eller RFID-kortläsare. Begränsningen skiljer sig mellan olika plattformstyper/-modeller. När åtkomst har godkänts kan operatören använda alla funktioner på maskinen tills de inaktiveras med nyckelbrytaren eller nödstoppet på de nedre kontrollerna.

Plats

Låsenheten kommer, där det är möjligt, att monteras nära den nedre kontrollpanelen där den syns och är lätt att komma åt. Inga skydd eller lock behöver tas bort för att komma åt låsenheten.

Monteringsplatser på olika modeller:

Teleskopiska och ledade bommar

Låsenheten sitter på höljet till svängchassit på markkontrollpanelens sida:



Introduktion

Saxlyftar

ACM sitter på chassit nära markreglagen.

GS RT-modeller anpassade för svår terräng



GS Slab Scissors-modeller



GTH

ACM sitter på den främre instrumentpanelen, (kompakta modeller) eller på den högra bakre instrumentpanelen (modeller med hög räckvidd och roterande):

Kompakta modeller



Modeller med hög räckvidd och roterande



Introduktion

Funktioner

ACM inaktiverar vissa funktioner på maskinen när åtkomsten är begränsad. Placeringen av låsenheten kommer att skilja sig åt beroende på plattformstyp och enhetens åtkomstläge

Extra strömförsörjning är alltid tillgänglig

Åtkomstläge

Ägaren till maskinen/ACM kan ställa in de fyra åtkomstlägena via en anvisad webbplats. Det är bara ägaren som kan komma åt den webbplatsen, och som har hela ansvaret för att ställa in och ändra åtkomstläget.



Do not use access keys (Använd inte åtkomstnycklar)

Enheten kommer att bete sig som om det inte finns några tilldelade nycklar, även när det finns nycklar tilldelade för den enheten. Maskinen är alltid aktiverad.

Use access keys (Använd åtkomstnycklar)

Maskinen aktiveras med en giltig kod eller RFID-kort.

Locked for everyone (Låst för alla)

Maskinen är alltid inaktiverad.

Unlocked for everyone (Upplåst för alla)

Maskinen är alltid aktiverad.

IC-maskiner

ACM kan inaktivera motorstart. När åtkomst nekats fungerar inte motorstart.

Do not use access keys (Använd inte åtkomstnycklar): Motorstart är alltid aktiverad.

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): Motorn startas med en giltig kod eller RFID-kort.

Locked for everyone (Låst för alla): Motorstart är alltid inaktiverad.

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Motorstart är alltid aktiverad.

DC: Z30, Z34, Z45

ACM kan inaktivera körning framåt och bakåt.

Do not use access keys (Använd inte åtkomstnycklar): Körfunktionen är alltid aktiverad.

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): Körfunktionerna aktiveras med en giltig kod eller RFID-kort.

Locked for everyone (Låst för alla): Körfunktionen är alltid inaktiverad.

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Körfunktionen är alltid aktiverad.

Driftsanvisningar

DC: Z33, Z60DC/FE

Beroende på den förinställda maskininställningen kan ACM inaktivera följande funktioner:

- Inaktivera lyftfunktioner
- Inaktivera lyft- och körfunktionerna

Do not use access keys (Använd inte åtkomstnycklar): Lyft- och/eller körfunktioner är alltid aktiverade.

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): Lyft- och körfunktionerna aktiveras med en giltig kod eller RFID-kort.

Locked for everyone (Låst för alla): Lyft- och/eller körfunktioner är alltid inaktiverade.

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Lyft- och/eller körfunktioner är alltid aktiverade.

Alla GS-modeller DC-drivna

Låsenheten kan inaktivera kör- och lyftfunktionerna.

Do not use access keys (Använd inte åtkomstnycklar): Lyft- och körfunktionerna är alltid aktiverade.

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): Lyft- och körfunktionerna aktiveras med en giltig kod eller RFID-kort.

Locked for everyone (Låst för alla): Lyft- och körfunktionerna är alltid inaktiverade.

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Lyft- och körfunktionerna är alltid aktiverade.

Driftsanvisningar

Kontroll av dekaler

Kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen.

Artikelnummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1277288	Etikett för ACM	1

Driftsanvisningar

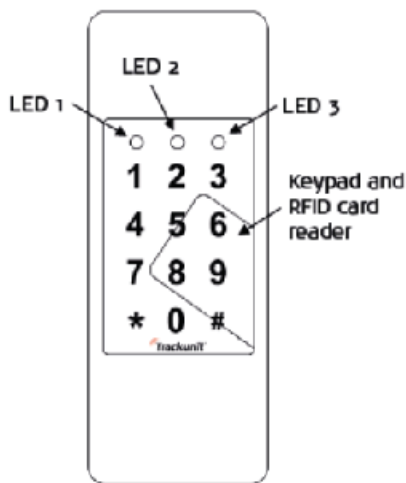


Bild endast som referens, form och storlek kan skilja sig åt

	LED1	LED2	LED3
Gul	Ström	-	-
Grön	-	-	ID ok
Röd			ID avbryt

Med knappsatsen

- 1 Ange PIN-koden
- 2 Bekräfta med #
- 3 Grönt ljus i LED3 indikerar godkänt ID
- 4 Starta driften

Med RFID-kort

- 1 Placera kortet framför läsaren
- 2 Ett pip hörs för att bekräfta kortet
- 3 Grönt ljus i LED3 indikerar godkänt ID
- 4 Starta driften

Info

- Gult ljus i LED1 indikerar att enheten har ström
- Avbryt knappinmatning med * (börja om igen)
- Rött ljus i LED3 när inmatningen avbrutits
- Det är en 10 sekunders fördröjning för kodinmatning
- Använd inte RFID-kort och PIN-kod samtidigt
- LED2 används inte
- Stäng av maskinen vid markkontrollerna genom att trycka på nödstoppet och vrida nyckelbrytaren för att begränsa obehörig användning av den rörliga plattformen

www.genielift.com

Distribuerad av: