



Komplettering till bruksanvisningen

Lift Guard™ Contact Alarm

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541SWG

Introduktion

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Första upplagan: Tredje tryckningen, augusti 2021

"Genie", "S" och "Z" är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos



Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse



Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Uppfyller:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduktion

Lift Guard kontaktlarmsystem

Lift Guard kontaktlarmsystem är utformat för att varna markpersonal när operatören kommer i oavsiktlig kontakt med plattformens reglagepanelen. Bommens rörelse avbryts, ett larm ljuder och varningsljusen blinkar.

Larmsystemet är diskret utformat, och det sitter en kabel ovanför plattformens reglagepanelen, som lossnar vid ett ryck. När kabeln rycks ut, dras utlösaren ur kontaktfästet och plattformens lyft- och körfunktioner inaktiveras. Signalhornet ljuder och lampor blinkar på plattformen, och förvarnar andra om att det kan behövas hjälp. Dessa meddelanden fortsätter tills systemet återställs.



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok och i bruksanvisningen för denna maskin kan förorsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Anmärkning: Dessa installationsanvisningar gäller Geniemodellerna i listan nedan:

S-bommar: Alla S-40-modeller, alla S-45-modeller, alla S-60-modeller, alla S-65-modeller, alla S-80-modeller, S-85, S-100 S-105 S-120 S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180.

Z-bommar: Z30/20N, Z-33/18, alla Z-34-modeller, alla Z-40/23-modeller, alla Z-45/25-modeller, Z-45 XC, Z-51, alla Z-60/37-modeller, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70.

Introduktion

▲ Kontaktlarm, säkerhet

Läs, förstå och följ alla varningar och anvisningar som levereras med kontaktlarmet.

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. Kontaktlarmets vikt minskar den nominella plattformskapaciteten och måste tas med i beräkningen av den totala plattformbelastningen.

Kontaktlarmet väger 10 lbs/4,5 kg.

Kontrollera att kontaktlarmet är säkert installerat.

Definitioner av symboler och risker



Kontaktlarmets vikt.
10 lbs/4,5 kg.



Läs kompletteringsanvisningen,
artikelnummer 1278541.

Inspektion före drift

- Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhetshandboken, ansvarshandboken och alla nödvändiga kompletteringar är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.


Kontrollera att kontaktlarmet inte har skadats, inte har monterats fel eller saknar delar eller har ändrats på ett otillåtet sätt.

- Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- Ledningar, kablar och kontaktlarmskomponenter
- Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter
- Bucklor eller skador på kontaktlarmet

Introduktion

Funktionstest

- 1 Aktivera inte fotomkopplaren och tryck hårt på kontaktlarmskabeln för att ta ut utlösaren ur fästet.
 - ⊙ Lamporna på kontaktlarmet blinkar och signalhornet ljuder inte.
- 2 Aktivera fotomkopplaren genom att trycka ned pedalen.
 - ⊙ Lamporna på kontaktlarmet blinkar och signalhornet ljuder.
- 3 Sätt i utlösaren i fästet.
 - ⊙ Lampor och signalhorn släcks.
- 4 Aktivera fotomkopplaren genom att trycka ned pedalen och tryck på kontaktlarmskabeln för att ta ut utlösaren ur fästet.
 - ⊙ Lamporna på kontaktlarmet blinkar och signalhornet ljuder.
- 5 Kör alla maskinfunktioner.
 - ⊙ Ingen maskinfunktion ska fungera.
- 6 Sätt i utlösaren i fästet.
 - ⊙ Lampor och signalhorn släcks.
- 7 Kör alla maskinfunktioner.
 - ⊙ Maskinfunktionerna ska fungera.

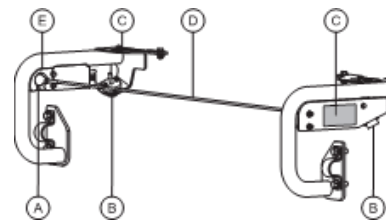

- a kontaktfäste
- b blinkande larm
- c dekal
- d Kontaktlarmskabel
- e utlösare

Introduktion

Kontroll av dekaler

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1278542	Etikett – kontaktlarm 10 lbs/4,5 kg	1
1278982	Etikett – utlösarfäste	1

Skuggning innebär att dekalen inte syns på bilden.

Driftsanvisningar

Kontaktlarmets varningslampor blinkar och signalhornet ljuder: Maskinfunktionerna fungerar inte via plattformens reglagen.

Plattformens funktioner

- 1 Sätt i utlösaren i fästet för att slå av larmet och återställa maskinfunktionerna.

Anmärkning: För att återställa maskinfunktionerna efter att kontaktlarmet har aktiverats, måste utlösaren sättas i fästet. Det räcker inte att trycka in den röda nödstoppsknappen till Från-läget för att återställa maskinfunktionerna. Det stänger bara av kontaktlarmets lampor och signalhornet.

Markreglens funktioner

- 1 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering och använd rätt reglage för att placera plattformen rätt.

Anmärkning: Kontaktlarmet är inte aktivt vid drift via markreglagen.

www.genielift.com

Distribuerad av: