



Komplettering till bruksanvisningen

Lift Tools åtkomstdäck

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Third Printing
Part No. 1292178SWG

Introduktion

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Copyright © 2018 Terex Corporation

Första upplagan: Tredje tryckningen, Februari 2020

Genie är ett registrerat varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och många andra länder. "S", "Z" och "XC" är varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Detta tillbehör följer
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

Introduktion

Godkända modeller (6 fot och 8 fot)

| Modell | Serienummer |
|----------------------------|-------------------|
| S [®] -40/45 | från S4016H-22550 |
| S [®] -40/45 XC | från S40XCH-101 |
| S [®] -40/45 TRAX | från S4016H-22550 |
| S [®] -60/65 | från S60H-36659 |
| S [®] -60/65 XC | från S60XCH-45001 |
| S [®] -60 X | från S60H-36659 |
| S [®] -60 HC | från S60H-36659 |
| S [®] -60/65 TX | från S60H-36659 |
| S [®] -80/85 | från S85H-13582 |
| S [®] -80 X | från S85H-13582 |
| S [®] -80/85 XC | från S80XCH-101 |
| S [®] -100 | från S100D-1672 |
| S [®] -105 | från S105D-1665 |
| S [®] -120 | från S120D-1705 |
| S [®] -125 | från S125D-1660 |
| S [®] -100 HD | från S100D-1672 |

| Modell | Serienummer |
|------------------------------|-------------------|
| S [®] -120 HD | från S120D-1705 |
| SX [™] -105 XC | från SX105D-174 |
| SX [™] -135 XC | från SX135H-127 |
| SX [™] -125 XC | från SX125D-101 |
| SX [™] -150 | från SX150H-201 |
| SX [™] -180 | från SX180H-365 |
| Z [®] -45 XC ** | från Z4525XCM-101 |
| Z [®] -45/25 ** | från Z4525N-57509 |
| Z [®] -45/25J ** | från Z4525N-57509 |
| Z [®] -45/25J RT ** | från Z4525N-57509 |
| Z [®] -45/25 RT ** | från Z4525N-57509 |
| Z [®] -60/34 | från Z60H-746 |
| Z-60/37 | från Z60H-746 |
| Z-62 | från Z62H-3077 |
| Z [®] -80 | från Z80H-6076 |
| Z [®] -135 | från ZX135H-2889 |
| ZX [®] -135 | från ZX135H-2889 |

** Endast för 6 fots åtkomstdäck.

⚠ VARNING

Installera inte åtkomstdäcksystemet på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

⚠ VARNING

Åtkomstdäcket kan endast monteras på plattformens mittskenor. Åtkomstdäcket får aldrig monteras på det övre räcket.

⚠ VARNING

Använd inte bommen när du använder åtkomstdäcket.

Introduktion

Riktlinjer för Genies motordrivna bomprodukter och Lift Tools-åtkomstdäck

Bomstödda plattformar för höjdarbete är endast avsedda att användas för att lyfta personal med deras verktyg och material till en upphöjd arbetsplats. När plattformsåtkomsten är begränsad och personalen behöver nå ett arbetsområde som ligger utanför deras arbetshöjd, ger åtkomstdäcket en upphöjd placering ovanför markytan som en person kan använda och förlänga sin arbetshöjd.

Detta dokument ger vägledning för användningen av åtkomstdäcket på Genies motordrivna bomprodukter.

Definitioner

Kvalificerad person

En "kvalificerad person" är någon som, med stöd av en examen, ett certifikat, professionell status eller omfattande kunskap, utbildning och erfarenhet har bevisat sin förmåga att lösa problem relaterade till ämnesområdet, arbetet eller projektet.

Genie motordrivna bommar kan användas för att lyfta om följande riktlinjer följs:

- 1 Bommens ägare/arbetsgivare/operatör är ansvarig för att tillhandahålla fallskydd för bomoperatören.
- 2 En "kvalificerad person" med kunskap om regler gällande fallskydd och fallsystem måste utforma arbetsplatsen och åtkomstdäcksystemet för att garantera en säker arbetsmiljö.

- 3 Bommar från Genie har stabilitetstestats på jämnt underlag med märklast på plattformen. Den sammanlagda vikten på åtkomstdäcket får inte överstiga 300 lbs/136 kg.

Observera: Åtkomstdäckets vikt måste dras av från kapaciteten för den plattform den är monterad på.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Åtkomstdäck för 8 fots plattform | 36 lbs/16 kg |
| Åtkomstdäck för 6 fots plattform | 29 lbs/13 kg |

- 4 Innan ett åtkomstdäck monteras och används måste utrustningens ägare godkänna detta och ge tillstånd.
- 5 Det är utrustningens ägare och/eller entreprenörens ansvar att utföra en riskanalys vid användning av åtkomstdäcket och se till att utrustningen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som gäller för arbetsplatsen, samt lokala, statliga, provinsiella och federala regler och föreskrifter och standarder som rör användningen av utrustningen.
- 6 Bommen måste ligga på fast, plant underlag för att åtkomstdäcket ska kunna användas.
- 7 En person som utbildats i användning av Genie-bommen måste vara kvar på marken nära maskinens markreglage för att förhindra obehörig användning och för att hindra att maskinen används medan åtkomstdäcket används.

Introduktion

Krav beträffande ägare/ arbetsgivare/användare/operatör:

Krav beträffande ägare/arbetsgivare/användare/operatör:

- 1 Operatörerna måste vara utbildade och kvalificerade att handha utrustningen på ett säkert sätt, och vara bekanta med den specifika modellen av Genie-utrustningen enligt följande:
 - Vara bekanta med och följa utrustningens bruksanvisning, säkerhetshandbok, dekaleringar och varningar.
 - Förstå alla styrfunktioner.
 - Vara medvetna om och förstå alla säkerhetsanordningar som är specifika för den utrustning som används.
 - Ha fått instruktioner om hur risker undviks.
- 2 Uppfylla alla arbetsplatsföreskrifter, lokala föreskrifter, lagstadgade krav och standarder beträffande användning av utrustningen.
- 3 Utrustningen måste vara i gott skick och korrekt konfigurerad.

I beaktande av Genies råd häri godtar utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren och operatören att Terex USA och dess moder- och dotterbolag hålls skadelösa och fria från ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, stämningar, förluster, kostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller härrör sig från någon underlåtenhet eller något utelämnande vid handhavandet av utrustningen, bristande efterlevnad av de villkor som anges i dessa anvisningar som rör användningen av en bom med åtkomstdäck samt säkerhetsreglerna och handhavandeinstruktionerna i bruksanvisningen. **Genom att fortsätta använda bommen med åtkomstdäck godtar du att följa de krav som anges häri, inklusive ovanstående friskrivning. Om du inte godtar detta ska du inte fortsätta med den föreslagna användningen.**

Introduktion



Fara


Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Observera

Lift Tools™ åtkomstdäck uppfyller kraven på ANSI- och CSA-marknaderna. På alla andra marknader är användning förbjuden.

Åtkomstdäcket kan bara användas på Genies bomstödda plattformar för höjdarbete, utrustade med följande 6 fots och 8 fots plattformar:


- ▲ Plattformar med grind med ingång från sidan med 3 skjutbara mellanskenor.

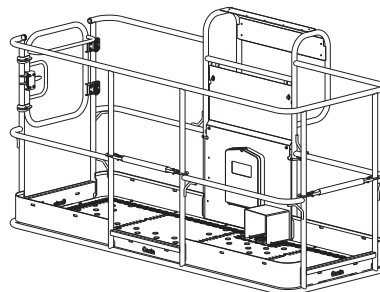

- ▲ Plattformar med tre ingångar

Observera: 8 fot Plattformar med tre ingångar med 3 skjutbara mellanskenor.

6 fot Plattformar med tre ingångar förbjuden.

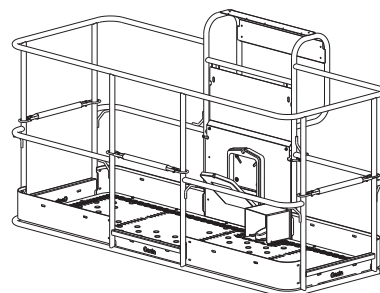

Användning är förbjuden på alla andra plattformar.

Introduktion

▲ FARA

Användning av åtkomstdäcket med nedanstående tillval kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

Åtkomstdäcket kan inte monteras korrekt på plattformar som är utrustade med följande:


- ▲ Panelsläde (tillval)
- ▲ Centrerad grind (tillval)
- ▲ Traveling Fall Arrest Anchor System
- ▲ Halvt nät (tillval)
- ▲ Helt nät (tillval)
- ▲ Flygplansskydd (tillval)

▲ FARA

Användning av åtkomstdäcket med nedanstående tillval kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

Åtkomstdäcket kan inte användas på plattformar som är utrustade med följande:

- ▲ Plattformar med ingång fram med en skjutbar mellanskena

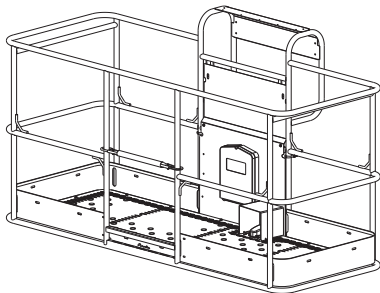

▲ Lift Tools™ åtkomstdäck – säkerhet

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med Åtkomstdäck.

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. Åtkomstdäckets vikt minskar den nominella plattformskapaciteten och måste tas med i beräkningen av den totala plattformbelastningen.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Åtkomstdäck för 8 fots plattform | 36 lbs/16 kg |
| Åtkomstdäck för 6 fots plattform | 29 lbs/13 kg |

Åtkomstdäcket och handtaget måste monteras för användning tillsammans.

Kontrollera att åtkomstdäcket har installerats säkert. Använd bara vikhandtaget för stabilitet.

När åtkomstdäcket är monterat bör denna bruksanvisning alltid finnas till hands i maskinen.

Åtkomstdäcket kan transporteras på mittskenan när alla låsningsmekanismer är inkopplade och säkert fastsatta på plattformen. Plattformen måste alltid vara parallell med marken under transport.

▲ SE UPP

Använd inte åtkomstdäcket om det finns is, fett eller skräp på mittskenans ytor.

▲ FARA

Bommen får inte vara i drift när operatören har förreglat åtkomstdäcket och lämnat det.

Introduktion

Definitioner av symboler och risker




Åtkomstdäcket väger:
8 fot: 36 lbs/16 kg
6 fot: 29 lbs/13 kg



Läs kompletteringen,
artikelnummer
1292178.



Risk för vältning



Maximal kapacitet
300 lbs/136 kg.

Inspektion före drift

- Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhetshandboken, ansvarshandboken och alla nödvändiga kompletteringar är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att åtkomstdäcket inte har skadats eller är slitet, har monterats fel, har delar som saknas eller sitter löst eller har ändrats på ett otillåtet sätt.

- Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter
- Bucklor och skador på åtkomstdäcket
- Kontrollera plattformens monteringsplats. Monteringsplatsen måste vara oskadad och fri från skräp, is, oljiga och hala ytor.

Introduktion

Kontroll av dekal

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

8 fots åtkomstdäck

| Artikel-nummer | Dekalbeskrivning | Ant. |
|----------------|---|------|
| 1281174GT | Dekal, sele/livlina, fallskydd/fallbroms | 8 |
| 1292288GT | Dekal, maximal kapacitet, text, åtkomstdäck (8 fot) | 1 |
| 1292288FRGT | Dekal, maximal kapacitet, text, åtkomstdäck (8 fot) | 1 |

6 fots åtkomstdäck


| Artikel-nummer | Dekalbeskrivning | Ant. |
|----------------|---|------|
| 1281174GT | Dekal, sele/livlina, allskydd/fallbroms | 8 |
| 1293709GT | Dekal, maximal kapacitet, text, åtkomstdäck (6 fot) | 1 |
| 1293709FRGT | Dekal, maximal kapacitet, text, åtkomstdäck (6 fot) | 1 |

Driftsanvisningar

Lift Tools™ åtkomstdäck – drift

- 1 Kontrollera att installationsanvisningarna för åtkomstdäcket har följts korrekt och att åtkomstdäcket och handtaget är fastsatta med låsstift till plattformens räcken.

⚠ VARNING Risk för vältning. Åtkomstdäckets vikt minskar maskinens nominella plattformskapacitet och måste tas med i beräkningen av den totala plattformbelastningen.

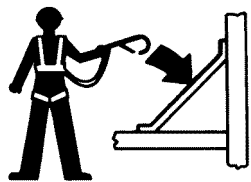

Personer i maskinen ska använda säkerhetsbälte eller sele och följa tillämplig, gällande lagstiftning. Sätt fast ögla i plattformens fäste. Selen ska kunna dras in 6 fot.



Sitt, stå eller klättra aldrig på plattformens skyddsräcken eller åtkomstdäckets fotbräda. Var noga med att alltid stå stadigt på åtkomstdäckets golv.

- 2 Dra låsstiftet på höger sida av steget som ska sänkas och sväng åtkomstdäckets steg nedåt.
- 3 Vrid upp handtaget till vertikalt läge. Spänn fast handtaget med 3/8-tumslåsstiftet på handtaget.

Årlig inspektion

Kontrollera att inga komponenter sitter löst eller saknas.

Kontrollera att alla fästdon är ordentligt spända.

Kontrollera alla komponenter beträffande skada och slitage. Kontrollera att det inte finns några sprickor, skevhet eller korrosion.

Kontrollera alla svetsfogar beträffande sprickbildning.

Kontrollera att åtkomstdäcket roterar fritt runt höger nötningskydd på mitträcket.

Kontrollera att låsklämman snäpper fast i mitträcket med ett hörbart klick och låser sig helt med pinnstiftet på däck.

Kontrollera att pinnstiftet snäpper fast både i öppet och stängt läge med ett hörbart klick.

Kontrollera att handtaget fritt kan rotera runt axelbulten.

Kontrollera spärrhaken och låshandtaget både uppåt och nedåt.

Inspektion efter ett fall

Observera: När en operatör har fallit måste åtkomstdäcket och Genie-bommen omedelbart tas ur bruk och inspekteras av en kvalificerad person. Om åtkomstdäcket och Genie-bommen godkänns efter den inspektion som anges nedan kan åtkomstdäcket och Genie-bommen tas i bruk igen.

Inspektera alla strukturkomponenter som hör till åtkomstdäcket och Genie-bommen. Byt eventuella böjda, skeva och skadade komponenter. Byt eventuella komponenter med sprickor i svetsfogarna. Byt alla monteringsfästen till åtkomstdäcket.

Årlig inspektion av åtkomstdäcket.

Utför en inspektion före drift av åtkomstdäcket och Genie-bommen.

Installationsanvisningar



Beakta och följ noga:

- Denna procedur ska genomföras av en person med behörighet för att installera åtkomstdäcket.
- En maskin som är skadad eller inte fungerar korrekt ska omedelbart skyltas och tas ur drift.
- Reparera alla eventuella maskinskador eller felfunktioner innan maskinen tas i bruk.

Innan du påbörjar installationen

- Läs, förstå och följ säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna i bruksanvisningen för Genie och bilagorna.
- Se till att alla verktyg och delar som behövs finns till hands och är redo för användning.
- Studera anvisningarna noga och följ instruktionerna.

Observera: Se sidan med illustrationer för installationsinstruktioner.

Innehåll i satsen 1293700GT (6 fot/1,8 m plattform)

| Beskrivning | Genie reservdelsnummer | Ant. |
|---|------------------------|------|
| 1) Anvisningar, Tillägg | 1292178GT | 1 |
| 2) Dekal, Maximal kapacitet, text | 1293709GT | 2 |
| 3) Dekal, Maximal kapacitet, text (FR) | 1293709FRGT | 2 |
| 4) Dekal, Kosmetisk, Lift Tools åtkomstdäck | 1292296GT | 1 |
| 5) Enhet, Däck | - | 1 |
| 6) Enhet, Handtag | - | 1 |
| 7) U-bult, 1,5 x 3/8 | - | 2 |
| 8) Nylock-flänsmutter, 3/8-16 | - | 4 |
| 9) Stötskydd, gummi, 5/16-18 | - | 1 |
| 10) Mutter, 5/16-18 | - | 1 |
| 11) Nylock-flänsmutter, 5/16-18 | - | 1 |

Innehåll i satsen 1291798GT (8 fot/2,4 m plattform)

| Beskrivning | Genie reservdelsnummer | Ant. |
|---|------------------------|------|
| 1) Anvisningar, Tillägg | 1292178GT | 1 |
| 2) Dekal, Maximal kapacitet, text | 1292288GT | 2 |
| 3) Dekal, Maximal kapacitet, text (FR) | 1292288FRGT | 2 |
| 4) Dekal, Kosmetisk, Lift Tools åtkomstdäck | 1292296GT | 1 |
| 5) Enhet, Däck | - | 1 |
| 6) Enhet, Handtag | - | 1 |
| 7) U-bult, 1,5 x 3/8 | - | 2 |
| 8) Nylock-flänsmutter, 3/8-16 | - | 4 |
| 9) Stötskydd, gummi, 5/16-18 | - | 1 |
| 10) Mutter, 5/16-18 | - | 1 |
| 11) Nylock-flänsmutter, 5/16-18 | - | 1 |

Installationsanvisningar

Däckinstallation

Observera: Åtkomstdäcket kan endast monteras på plattformens mittskenor.

- 1 Skjut in höger sida av däckmonteringen så att den sitter ordentligt mot plattformens mittskena (se illustration på nästa sida).
- 2 Dra låsstiftet på vänster sida av däckmonteringen för att lossa låsklämman.
- 3 Sänk däckmonteringen på vänster mittskena tills den sitter ordentligt i låsklämman.

Observera: Låsstiftet klickar till när det sitter på plats.

- 4 Placera och fäst däckmonteringen på vertikalskenan med gaffelbulten och spärrhaken.
- 5 Dra ut låsstiftet och rotera steget hela vägen ned.


Observera: Låsstiftet klickar till när det sitter på plats.

Handtagsinstallation

Observera: Handtaget måste monteras och kommas åt nära åtkomstdäcket närhelst däcket är monterat.

- 1 Montera handtaget på plattformens räcke med både spärrhaksbyglarna och 3/8-16 mm nylockflänsmuttrarna. Dra inte åt för hårt.
- 2 Montera 5/16-18 mm muttern på gummistödet. Montera stötfångarenheten i handtaget och fäst den med 5/16-18 nylockflänsmuttern. Dra inte åt nu.
- 3 Vrid upp handtaget till vertikalt läge. Spänn fast handtaget med 3/8-tumslåsstiftet på handtaget.
- 4 Justera den inre muttern på gummistödet tills stödet sitter fast mot handtaget. Dra åt 5/16-18 nylockmuttern.
- 5 Sätt i bilagan Bruksanvisning i plattformens förvaringslåda för anvisningar.

Installationsanvisningar

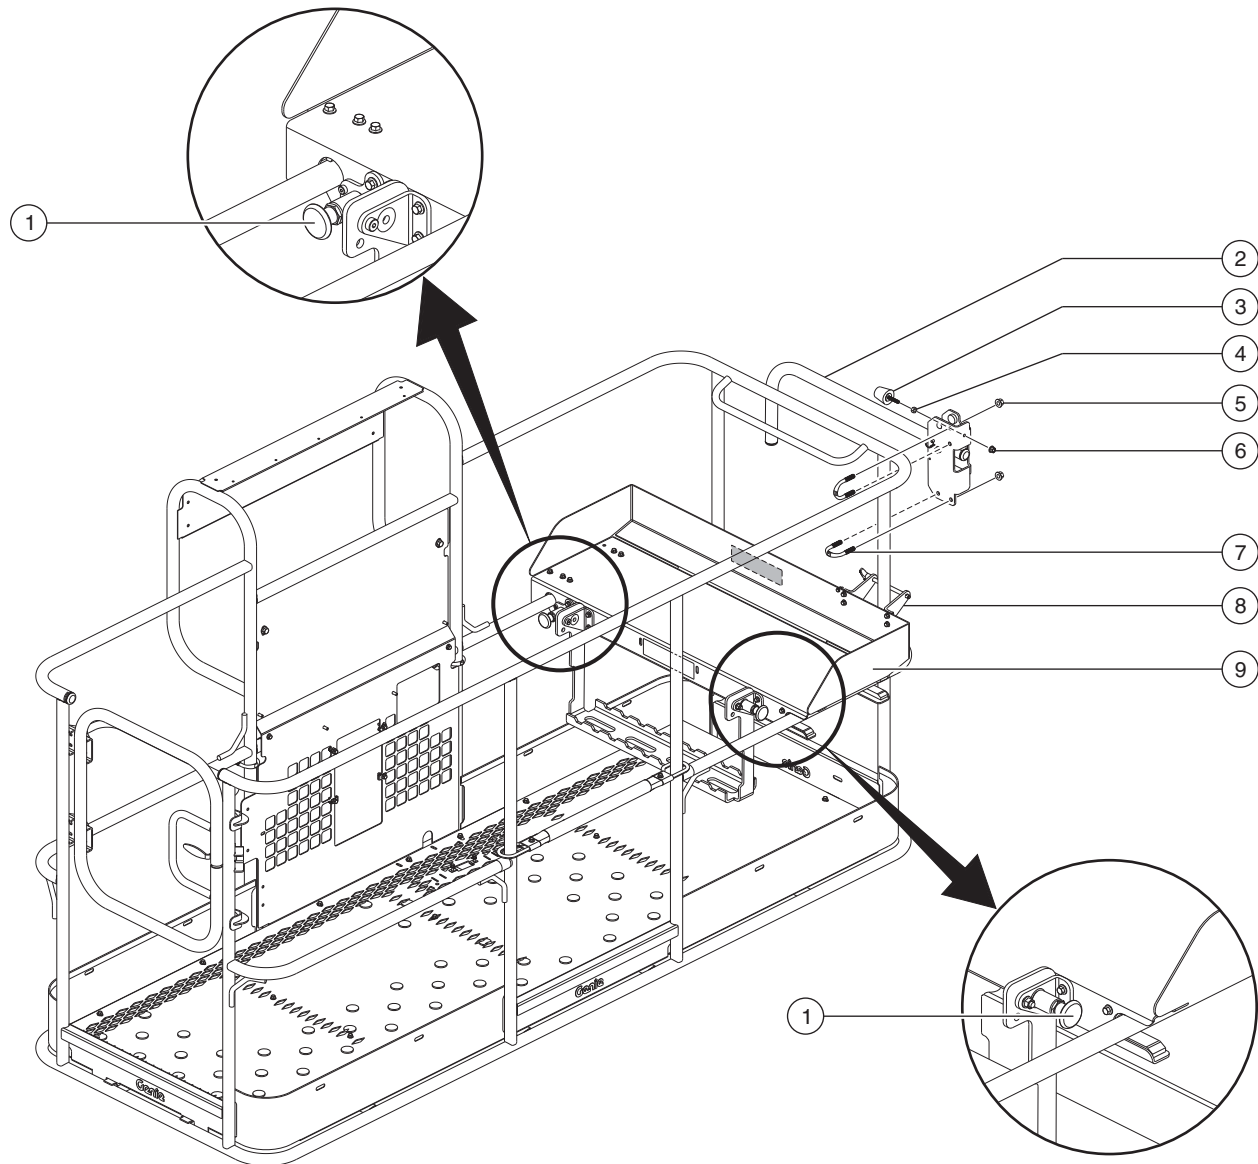

 1 Låssprint

 2 Enhet, handtag

 3 Stötskydd

 4 Mutter, 5/16-18

 5 Nylock-flänsmutter, 3/8-16

 5 Nylock-flänsmutter, 5/16-18

 6 U-bult

 7 U-bult, 3/8-16

 8 Låssprint på vertikalskena

 9 Enhet, däck

www.genielift.com

Distribuerad av: