



Bruksanvisning

Super-Straddle

Serienummer

efter SS08-002975

CE

med
underhållsinformation

Second Edition
First Printing
Part No. 133409SW

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta Genie Industries om du har några frågor.

Innehåll

	Sida
Inledning	1
Definitioner av bilderna av symboler och risker	3
Allmän säkerhet	4
Säkerhet för arbetsområdet	5
Montering och nedmontering	7
Teckenförklaring	9
Inspektioner	10
Driftsanvisningar	20
Specifikationer	23

Kontakta oss:

Internet: <http://www.genielift.com>
E-post: techpub@genieind.com

Copyright © 1992 Genie Industries

Andra upplagan: Första tryckningen,
december 2008

"Genie" är ett registrerat varumärke som tillhör
Genie Industries i USA och många andra länder.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos



Tryckt på returpapper L

Tryckt i USA

Inledning

Ägare, användare och förare:

Tack för att ni valde vår maskin i ert arbete. Användarnas säkerhet har högsta prioritet för oss, och den uppnår vi bäst med gemensamma ansträngningar. Som användare och förare kan ni bidra till att öka säkerheten genom att:

- 1 Följa** arbetsgivarens, arbetsplatsens och lagstiftningens anvisningar.
- 2 Läs igenom, förstå och noga följa** instruktionerna i den här och andra bruksanvisningar som medföljer maskinen.
- 3 Tillämpa säkra arbetsmetoder** och använda sunt förnuft.
- 4 Bara anlita utbildade/auktoriserade förare,** som arbetar under kunniga och insatta arbetsledare.

Om det är något i den här bruksanvisningen som är oklart eller som ni anser bör läggas till, ber vi er kontakta oss.

Internet: www.genielift.com

E-post: techpub@genieind.com



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Manövrera aldrig maskinen innan:

- Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

Bekanta dig med och förvissa dig om att du förstår säkerhetsföreskrifterna innan du fortsätter till nästa avsnitt.

- Utför alltid en inspektion före drift.
- Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.
- Inspektera arbetsplatsen.
- Använd endast maskinen för avsett ändamål.

- Du har läst, förstått och följer tillverkarens anvisningar och säkerhetsregler—säkerhets- och förarhandböckerna samt maskinens dekaleringar.
- Du har läst, förstått och följer arbetsgivarens säkerhetsregler och arbetsplatsbestämmelser.
- Du har läst, förstått och följer alla gällande nationella säkerhetsbestämmelser.
- Du har fått den utbildning som krävs för att manövrera maskinen på ett säkert sätt.

Inledning

Riskklassifikation

Genie använder följande symboler, färgkoder och signalord:



Varningsymbol – används för att göra dig uppmärksam på möjlig fara för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika personskador eller dödsolyckor.

FARA

Röd

Påvisar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

VARNING

Orange

Påvisar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

SE UPP

Gul

Påvisar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till måttlig eller lindrig personskada.

OBSERVERA

Blå

Påvisar ett meddelande om skada på egendom.

Avsedd användning








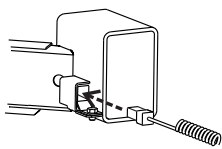
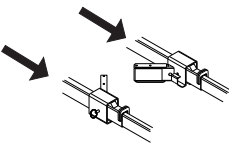
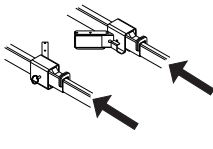

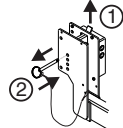
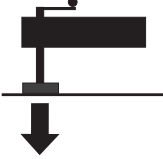

Maskinen är endast avsedd att användas för att lyfta personal med deras verktyg och material till en upphöjd arbetsplats.

Vinschen på Super-Straddle är endast avsedd att användas för att lyfta Genie AWP till lämplig höjd. Den är inte avsedd att användas för att lyfta personer.

Underhåll av säkerhetsskyltar


Ersätt saknade eller skadade säkerhetsskyltar. Ta hela tiden hänsyn till förarens säkerhet. Tvätta säkerhetsskyltarna med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel vid rengöring, eftersom det kan skada skyltarna.

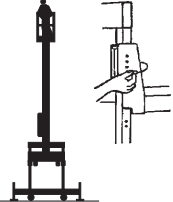Definitioner av bilderna av symboler och risker

 <p>Läs bruksanvisningen.</p>	 <p>Risk för vältnig.</p>	 <p>Sätt i fästspindarna.</p>	 <p>Risk för vältnig</p>	 <p>Sätt i stödbenen.</p>
 <p>Klämrisk</p>	 <p>Håll dig ur vägen för rörliga delar.</p>	 <p>Plugg till grenslehylsa.</p>	 <p>Basram</p>	 <p>Basram med teleskop</p>
 <p>Maximal vindstyrka.</p>	 <p>Dra i den grå stroppen och frigör sprinten.</p>	 <p>Stödbensbelastning</p>	 <p>Endast för användning inomhus</p>	

Allmän säkerhet

Säkerhetsskyltar och placeringar Dekaler med symboler

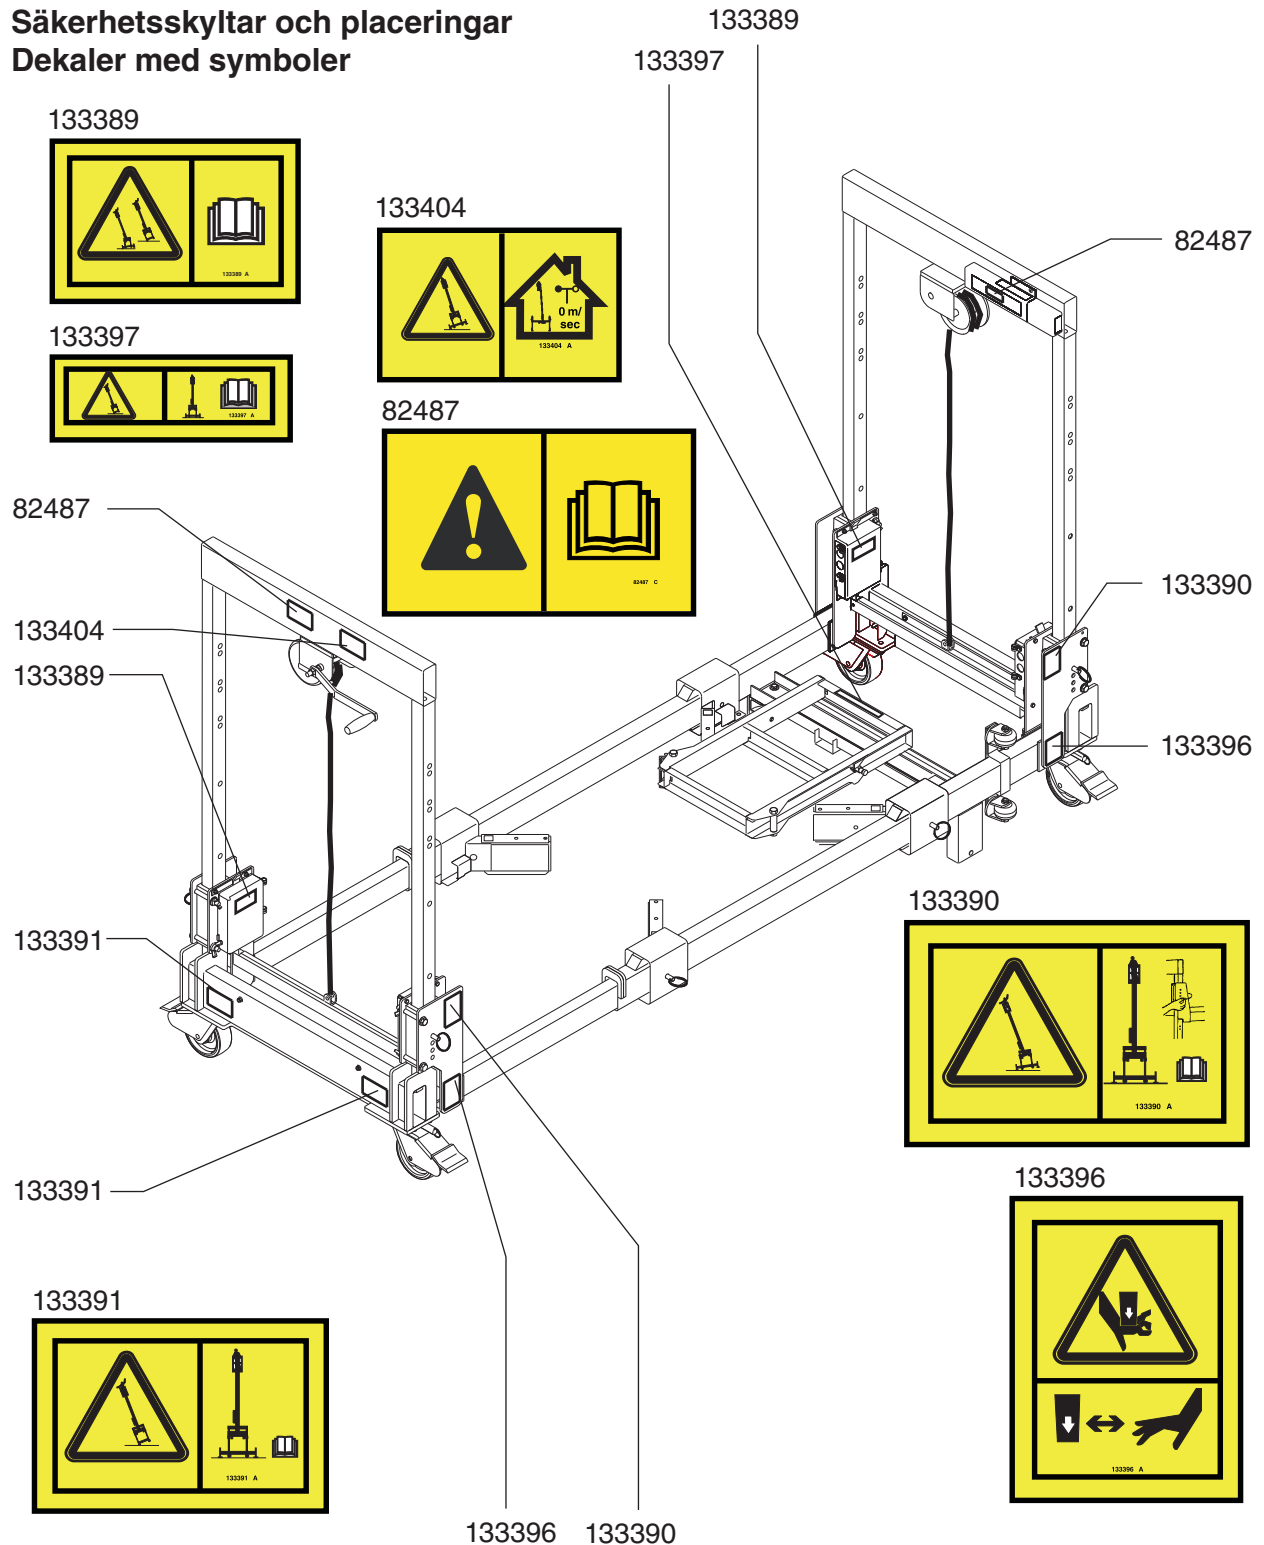

Säkerhet för arbetsområdet

⚠ Risk för vältning

Använd endast Super-Straddle med en Genie AWP.

Använd inte på lutande underlag om inte alla fyra hjulen är låsta i tvärläge och bromsarna är aktiverade.

Använd inte Super-Straddle om inte alla fyra AWP-stödbenen är korrekt monterade i grenslebasen, domkraftklackarna står stadigt på underlaget och grenslebasplattformen står plant.

Använd inte maskinen om inte alla fästsprintar sitter korrekt.

Använd inte Super-Straddle och justera inte eller ta bort stödbenen när plattformen är lastad eller om den är höjd.

Använd inte maskinen i en sluttning om den inte är placerad längs efter sluttningen och grenslebasplattformen står plant.

Flytta inte maskinen och använd den inte i trappor.

Använd inte Genie Super-Straddle utomhus.

Ta hänsyn till AWP-plattformens maximalt tillåtna sidokraft och det högsta antalet tillåtna personer, vilket anges i bruksanvisningen.

Vissa av Genies AWP-stödben är byggda för att användas utomhus. När dessa stödben används med Super-Straddle får grenslebasen dock bara användas inomhus.

⚠ Risk för kollision


Var uppmärksam på överliggande hinder. Med Super-Straddle tillkommer 1,2 m på arbetshöjden på den Genie AWP som används.

⚠ Klämrisker

Håll händerna borta från ramplattor och rörliga delar när du sänker Super-Straddle.

⚠ Risk för elektriska stötar

Super-Straddle är inte elektriskt isolerad och ger inget skydd för kontakt med eller närhet till elektrisk ström.

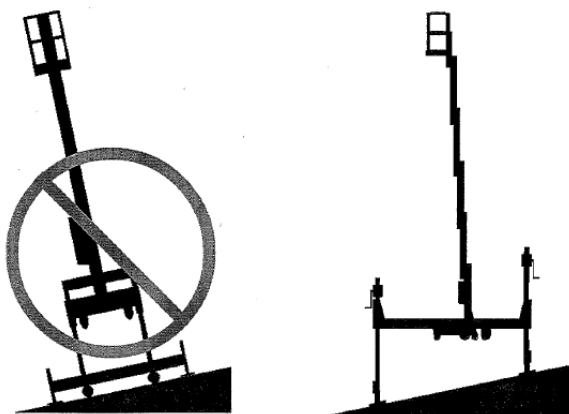

Säkerhet för arbetsområdet

⚠ Risker med skadade maskiner

Använd aldrig en maskin som skadats eller har funktionsfel.

Använd inte maskinen om någon av vinschkablarna är sliten, nött eller vriden.

Utför en noggrann inspektion av maskinen före drift och testa samtliga maskinfunktioner före varje arbetsskifts början. En maskin som är skadad eller inte fungerar korrekt ska omedelbart märkas och tas ur drift.

Kontrollera att underhållet har utförts enligt anvisningarna i denna bruksanvisning och tillämplig servicehandbok.

Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att säkerhetshandboken till Genie AWP, ansvarshandboken och bruksanvisningen är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.

Kontrollera att bruksanvisningen till Super-Straddle är komplett, går att läsa och förvaras i förvaringsfickan.

Se till att rätt smörjmedel används på vinscharna. Använd inte olja eller fett på bromsytorna.


Montering och nedmontering



Montering och nedmontering

Gör så här om du ska flytta Super-Straddle genom en dörröppning eller sätta ihop den efter leverans.


- ☑ Kontrollera att underlaget är stadigt och jämnt när du ska montera och montera ned Super-Straddle.
- ☑ Det krävs två personer för att styra och stötta alla delar till Super-Straddle under den här proceduren.
- ☑ Låt inga delar ramla ned.

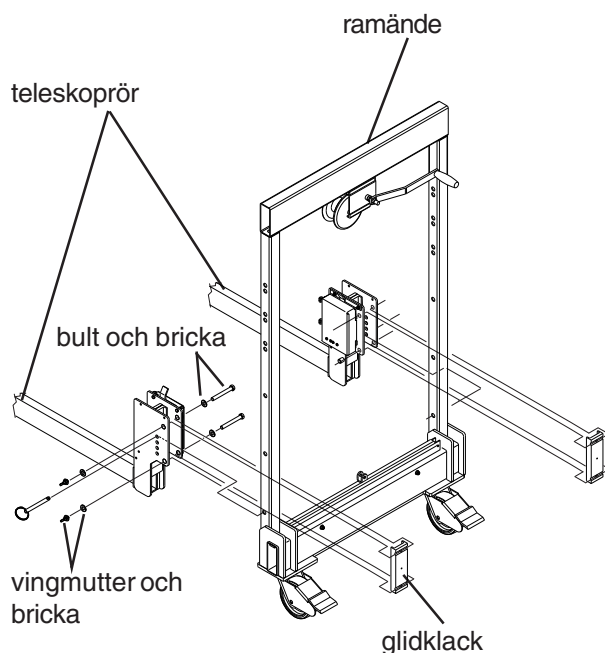

Montering


- 1 Bromsa hjulen. Ställ in hjulens lås så att de är parallella med plattformsrören.
- 2 Båda vinschkablarna måste vara helt sänkta.
- 3 Kontrollera att teleskoprören är instoppade och fästa i samma längd som grenslebasplattformen.

- 4 Flytta ramänden markerad Basram (se dekalen på basramen) till änden på grenslebasplattformen närmast tvärbalken.

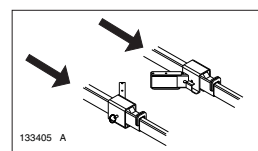

- 5 En person måste stödja ramänden medan en annan fäster den i grenslebasplattformen. Vinschhandtaget ska peka bort från maskinen.
- 6 Placera glidklackarna och fäst var och en med de medföljande bultarna, brickorna och vingmuttrarna.

- 7 Flytta ramänden markerad Teleskopbasram (se dekalen på teleskopbasramen) till den andra änden av grenslebasplattformen och upprepa steg 5 och 6.

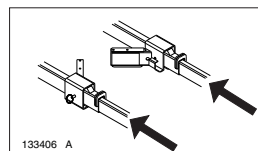

- 8 Se till att alla vingmuttrar är åtdragna.
- 9 Anslut elkablarna.


Montering och nedmontering

Nedmontering


- 1 Bromsa hjulen. Ställ in hjulens lås så att de är parallella med plattformsrören.
- 2 Grensleplattformen måste vara helt sänkt.
- 3 Koppla från elkablarna.
- 4 Välj en ände. Medan en person stöder ramändan kan en annan person ta bort bultarna och glidklackarna. Sätt sedan ned grensleplattformen försiktigt på marken. Ställ ramändan åt sidan.
- 5 Upprepa stegen 3 och 4 för den motsatta ramändan.
- 6 Håll ihop bultarna, brickorna, vingmuttrarna och glidklackarna.

Passera genom dörröppningar

- 1 Avsluta nedmonteringen.
- 2 Frigör hjulbromsarna och rulla försiktigt varje ramände genom dörröppningen till monteringsområdet.
- 3 Ta bort teleskoprören från grensleplattformen och bär dem till monteringsområdet.
- 4 Två personer ska försiktigt lyfta upp grensleplattformen på sina sidohjul och rulla den genom dörröppningen.
- 5 Följ monteringsproceduren.

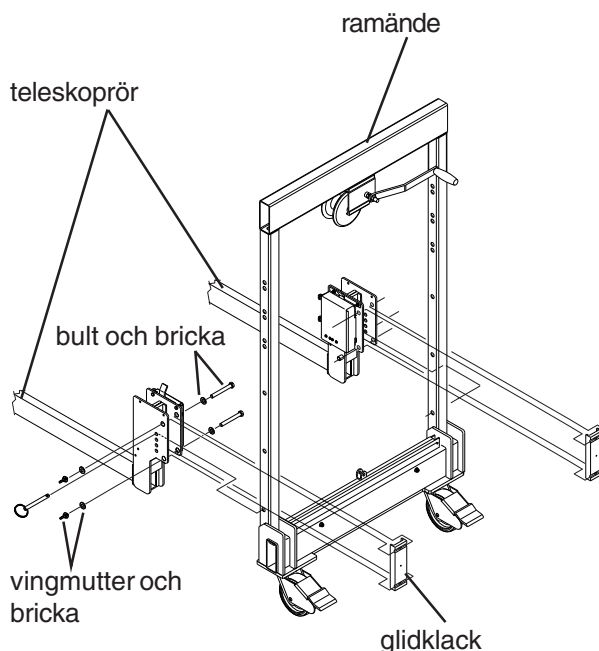

Teckenförklaring

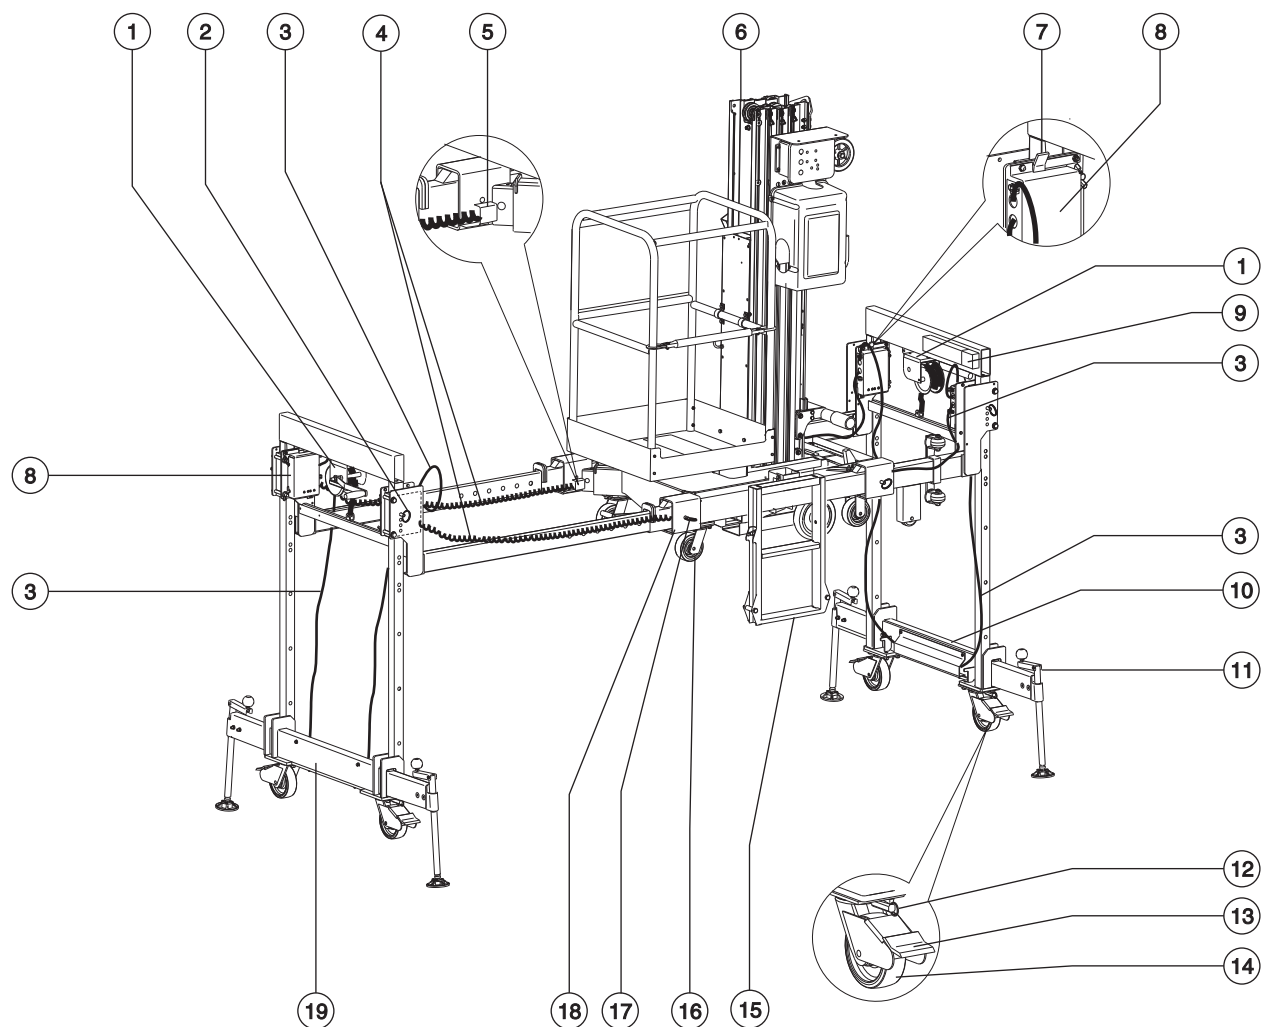

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Vinsch | 11 Genie AWP stödben |
| 2 Ramens fästsprint | 12 Hjullås |
| 3 Elkabel | 13 Hjulbroms |
| 4 Spolkabel | 14 Hjul |
| 5 Plugg till grenslehylsa | 15 Stege |
| 6 Genie AWP | 16 Sidohjul |
| 7 Grå stropp för att frigöra eller sätta i fästsprintar | 17 Fästsprint för grenslehylsa |
| 8 Låslåda för fästsprint | 18 Grenslehylsa |
| 9 Förvaringsfack för manual | 19 Basram med teleskop |
| 10 Basram | |

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

- Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

Lär dig att utföra en inspektion före drift innan du fortsätter till nästa avsnitt.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om inspektion före drift

Det åligger föraren att utföra en inspektion och rutinunderhåll före drift.

Inspektionen före drift är en visuell kontroll som föraren utför före varje arbetspass början. Syftet med inspektionen är att upptäcka om något är fel med maskinen, innan föraren utför funktionstesterna.

Inspektionen före drift bidrar också till att avgöra om rutinunderhåll krävs. Föraren får endast utföra det rutinunderhåll som finns angivet i denna handbok.

Se listan på nästa sida och kontrollera varje post.

Om du upptäcker någon otillåten avvikelse från levererat skick måste maskinen märkas och tas ur drift.

Maskinen får endast repareras av en auktoriserad reparatör och enligt tillverkarens specifikationer. Efter varje reparation måste föraren åter utföra en inspektion före drift innan funktionstesterna genomförs.

Schemalagda underhållsinspektioner ska utföras av auktoriserade reparatörer enligt tillverkarens specifikationer och föreskrifterna i ansvarshandböckerna.

Inspektioner

Inspektion före drift

- Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhets- och ansvarshandböckerna är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens ”AWP” förvaringsfack.
- Se till att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa. Se avsnittet Inspektioner.

Kontrollera att följande komponenter eller områden inte har skadats, har monterats fel eller saknas eller har ändrats på ett otillåtet sätt:

- Elkomponenter, ledningsdragnings och elkablar
- Vinschar
- Kablar
- Glidklackar
- Muttrar, bultar och andra fästanordningar

Kontrollera hela maskinen med avseende på följande:

- Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter
- Bucklor eller skador på maskinen
- Kraftig rost, korrosion eller oxidering
- Kontrollera att alla bärande eller andra nödvändiga komponenter finns med och att alla tillhörande fästanordningar och stift har monterats och är ordentligt åtdragna.

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

Lär dig funktionstesterna noga så att du förstår dem, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om funktionstester

Syftet med funktionstesterna är att upptäcka eventuella felaktigheter innan maskinen tas i drift. Föraren måste följa de stegvisa anvisningarna tills maskinens samtliga funktioner testats.


En felaktig maskin får aldrig användas. Om funktionsfel upptäcks på maskinen måste maskinen märkas och tas ur drift. Maskinen får endast repareras av en auktoriserad reparatör och enligt tillverkarens specifikationer.

När maskinen reparerats, måste den genomgå en inspektion före drift och åter funktionstestas av föraren, innan den tas i drift.


Inspektioner

ordningställande


- 1 Placera Super-Straddle på ett stabilt och jämnt underlag.
- 2 Dra åt bromsarna på bägge hjulen på basramen.
- 3 Ta bort grenslehylsans fästsprintar från basramarna och separera basramarna.

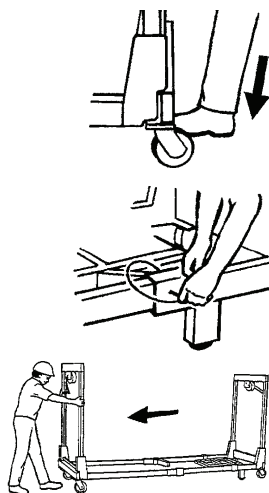



- 4 Ta bort stegen från basramens tvärbalk och ställ den åt sidan.
- 5 Frigör bägge hjulsbromsarna och justera basramen bakom Genie AWP.
- 6 Ta bort alla fyra grenslehylsorna från basramen och montera dem i Genie AWP-stödbenens hylsor. Genie AWP måste sänkas ned helt.

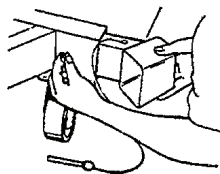


- 7 Tryck in basramen försiktigt genom alla fyra grenslehylsorna. Det kan krävas två personer för detta. Se till att grenslehylsorna är ovanför justeringsdistanserna på basramen.

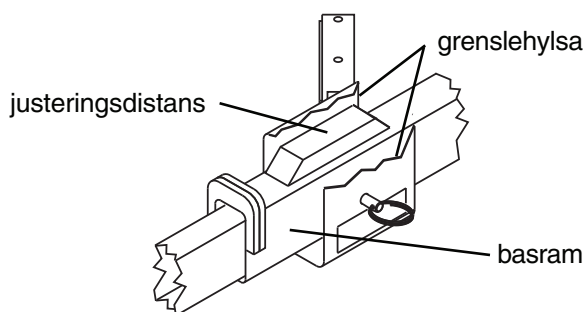



dekal på basram

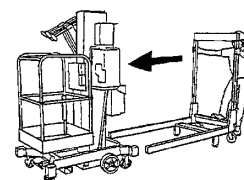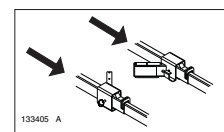

- 8 För in grenslehylsans fästsprintar genom de två grenslehylsorna närmast de fasta hjulen. Se till att hålen är justerade och att sprinten förs in helt.
- 9 Justera teleskopbasramen framför Genie AWP, och för och tryck sedan in den i basramen.

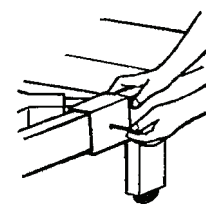

dekal på teleskopbasram

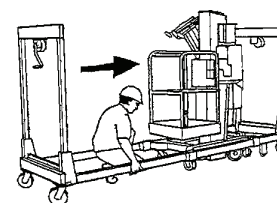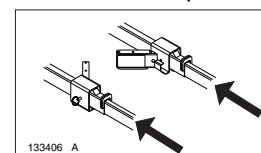


Inspektioner

10 Ställ in Super-Straddle till önskad längd.


11 För in grenslehylsans fästsprintar (fästa i grenslehylsorna framför Genie AWP) genom justeringshålen för grenslängden.

12 Haka av kablarna från förvaringslägena och anslut pluggarna i var och en av grenslehylsorna.

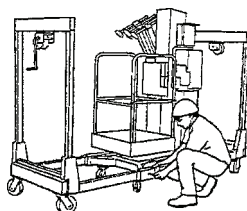

Funktionstester

13 Montera ett Genie AWP-stödben i varje hörn på Super-Straddle. Ställ in stödbenen så att maskinen står plant och så att hjulen höjs en aning från marken.

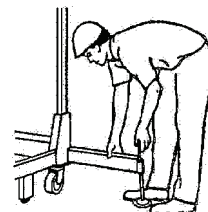

Obs! Stöden måste ha korrekt storlek för Genie AWP.

14 Veva vinschen och höj grensleplattformen cirka 2,5 cm, tillräckligt mycket för att ramens fästsprintar vid varje hörn av Super-Straddle ska kunna föras in i den första uppsättningen hål. Höj inte grensleplattformen förbi den första uppsättningen hål.

15 För att föra in ramens fästsprint justerar du hålen och lyfter upp på den grå stropen på fästsprintens låslåda. Sprinten förs in helt när den grå stropen hålls uppe.

16 För in ramens fästsprintar i varje hörn av Super-Straddle.

Obs! Se till att använda samma hålposition för bägge sprintarna på en ramände.

17 För in nyckeln vid displayen för låssystemet på Genie AWP och vrid till plattformensreglaget.

18 Dra ut den röda nödstoppknappen till Till-läget.

☉ Resultat: Strömlampan och alla fyra lamporna för stödbenen på displayen för låssystemet ska tändas.

Inspektioner

Test av fästsprintarnas låssystem

- 19 Dra ut den röda nödstoppknappen vid plattformreglaget.
- 20 Tryck in knappen för aktivering av reglage och vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning du tänkt åka.
 - ⊙ Resultat: Upp/ned-funktionen ska fungera.
- 21 Ta bort en av ramens fästsprintar från varje hörn av Super-Straddle. Den motsvarande lampan på displayen för låssystemet ska vara släckt.
- 22 Tryck in knappen för aktivering av reglage och vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning du tänkt åka.
 - ⊙ Resultat: Upp/ned-funktionen ska inte fungera.
- 23 För in ramens fästsprint.
- 24 Upprepa proceduren för varje fästsprint.

Test av stödbenens låssystem

- 25 Dra ut den röda nödstoppknappen vid plattformreglaget.
- 26 Tryck in knappen för aktivering av reglage och vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning du tänkt åka.
 - ⊙ Resultat: Upp/ned-funktionen ska fungera.
- 27 Skruva loss ett nivåställ tills motsvarande lampa på displayen för låssystemet slocknar.
- 28 Tryck in knappen för aktivering av reglage och vrid upp/ned-omkopplaren i den riktning du tänkt åka.
 - ⊙ Resultat: Upp/ned-funktionen ska inte fungera.
- 29 För tillbaka nivåstållet till tidigare inställning och kontrollera vattenpasset.
- 30 Upprepa proceduren för varje stödben.

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

- Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

- 1 Undvik farliga situationer.
- 2 Utför alltid en inspektion före drift.
- 3 Utför alltid funktionstester innan maskinen körs.

4 Inspektera arbetsplatsen.

Lär dig arbetsplatsinspektionen noga så att du förstår den, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

- 5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen är att underlätta för föraren att avgöra om det går att arbeta säkert med maskinen på arbetsplatsen. Inspektionen ska utföras av föraren innan maskinen flyttas till arbetsplatsen.

Det är förarens skyldighet att informera sig om och minnas alla faror som kan förekomma på den nya arbetsplatsen och att uppmärksamma och undvika dem medan han flyttar, iordningställer och manövrerar maskinen.

Inspektioner

Arbetsplatsinspektion

Uppmärksamma och undvik följande farliga situationer:

- branter och hål
- gupp, markhinder och skräp/rivningsmassor
- felaktig användning på lutande underlag
- instabila eller hala underlag
- överliggande hinder och högspänningsledningar
- farliga platser
- otillräcklig bärrighet hos underlaget för att tåla belastningen från maskinen
- vind- och väderleksförhållanden
- närvaro av obehörig personal
- andra förhållanden som kan försämra säkerheten


Inspektioner

Inspektion av dekaler med symboler

Kontrollera om dekalerna på maskinen har ord eller symboler. Inspektera på lämpligt sätt för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen.

Artikelnummer	Beskrivning	Kvantitet
62938	Kosmetisk – Genie Super-Straddle	2
82487	Etikett – Läs bruksanvisningen	3
133389	Etikett – Risk för vältning, gränslägesbrytare	4
133390	Etikett – Sätt i sprintar	4
133391	Etikett – Montera stödben	4
133396	Etikett – Klämrisk	4
133397	Etikett – Montera stödben (stege)	1
133404	Etikett – Endast för användning inomhus	2
133405	Etikett – Basram	1
133406	Etikett – Teleskopbasram	1
133407	Etikett – Plugg för grenslehylsa	4
133412	Etikett – Frigöring av fästsprint	4
133420	Etikett – Stödbensbelastning	4

Inspektioner

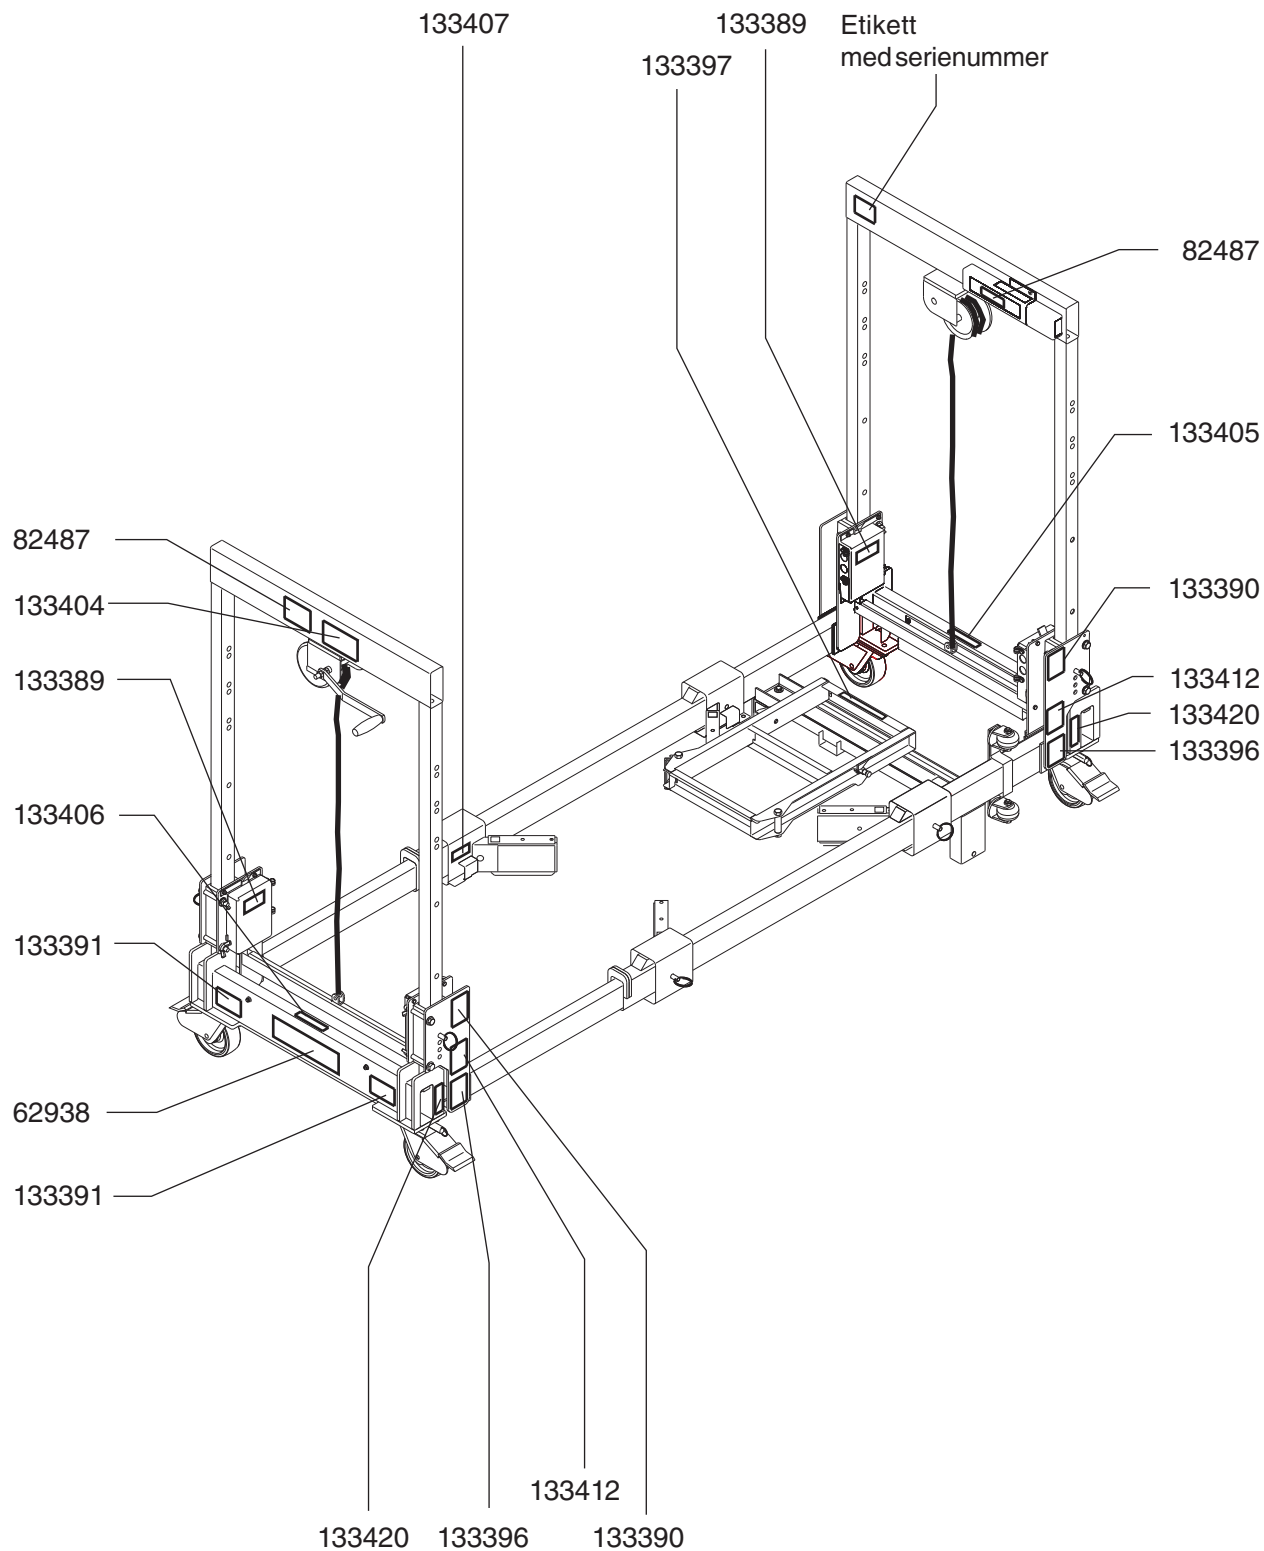

Driftsanvisningar



Manövrera aldrig maskinen innan:

- Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.
- 1 Undvik farliga situationer.
- 2 Utför alltid en inspektion före drift.
- 3 Utför alltid funktionstester innan maskinen körs.
- 4 Inspektera arbetsplatsen.
- 5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.**


Grundregler

Kapitlet Driftsanvisningar ger fullständiga anvisningar om driften av maskinen. Föraren är skyldig att följa alla säkerhetsregler och anvisningar i förar-, säkerhets- och ansvarshandböckerna.

Det är både riskabelt och farligt att använda maskinen för annat ändamål än att lyfta personal och deras verktyg och material till en arbetsplats.

Endast utbildad och auktoriserad personal bör tillåtas manövrera maskinen. Om fler än en förare ska använda maskinen vid olika tidpunkter i samma arbetsskift, måste samtliga vara kvalificerade förare och förväntas följa alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i förar-, säkerhets- och ansvarshandböckerna. Detta innebär att varje ny förare ska utföra en inspektion före drift, funktionstester och en inspektion av arbetsplatsen innan maskinen tas i drift.

Använd endast Genie AWP med ett X-stödbensmönster.

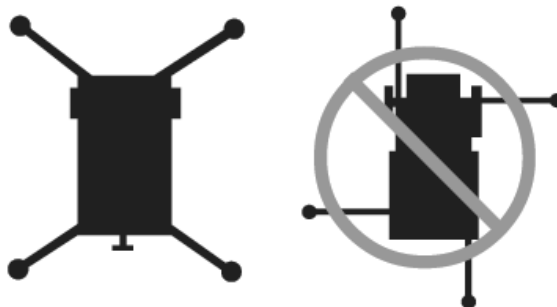

Driftsanvisningar

lordningsställande

Se avsnittet om lordningsställande i avsnittet Funktionstester.


Positionering, höjning och sänkning av Super-Straddle

- 1 Kontrollera att Genie AWP är helt sänkt.
- 2 Höj grensleplattformen en aning för att lyfta Genie AWP-hjulen från marken genom att vrida varje vinschhandtag i medurs riktning. Om ramens fästsprintar är isatta ska du ta bort alla fyra fästsprintarna innan du börjar veva.
- 3 Montera alla fyra Genie AWP-stödhjulen om dessa inte är monterade.
- 4 Tryck Super-Straddle i läge bredvid objektet som ska grenslas. Det krävs två personer för att placera Super-Straddle om underlaget lutar.
- 5 Lås hjulen närmast objektet som ska grenslas i den riktning du tänkt åka. För att låsa hjulet drar du ut sprinten, vrider den 90 grader och släpper.




- 6 Justera stödhjulets skruvlyftdon så att klackarna är nära, men inte nuddar, markytan.

- 7 Använd vinscharna för att höja plattformen till en nivå precis ovanför objektet som ska grenslas.

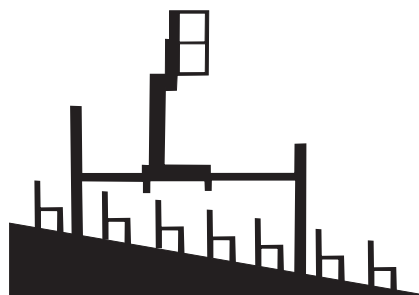

- 8 Montera ramens fästsprintar i varje hörn av Super-Straddle och frigör spänningen på vinschkabeln. För att sätta i ramens fästsprintar, justerar du hålen och lyfter upp på den grå stropen på fästsprintens låslåda.

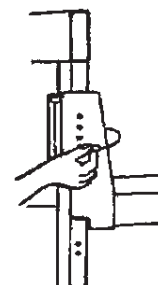


Obs! Se till att använda samma hålposition för bägge sprintarna på en ramände.

- 9 Om kablarna inte är kopplade, anslut elkablarna till AWP-uttagen.
- 10 Tryck försiktigt Super-Straddle över objektet som ska grenslas och dra åt bromsarna på alla fyra hjulbromsarna. Ställ in och lås hjulen i rätt vinkel mot lutningen om markunderlaget lutar. Det krävs två personer för att placera Super-Straddle om underlaget lutar.


Driftsanvisningar

11 Ställ in stödbenens skruvlyftdon så att klackarna står plant mot marken och så att Super-Straddle-hjulen höjs en aning från marken. Använd vattenpasset på Genie AWP för att se till att plattformen står plant. Vattenpasset är placerat på basen till AWP, under displayen för låssystemet.

12 Öppna C-kroken på stegen.

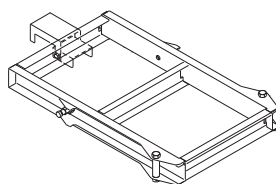


13 Placera stegen under plattformsingången. Placera C-kroken över räcket och låt stegen falla ned.

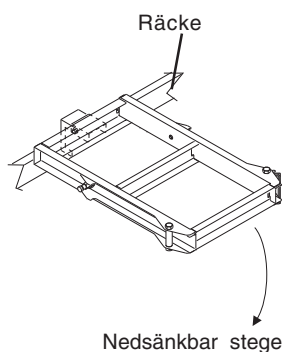

14 Dra ut låspinnarna på varje sida av stegen för att sänka det nedersta steget.

15 Manövrera Genie AWP.

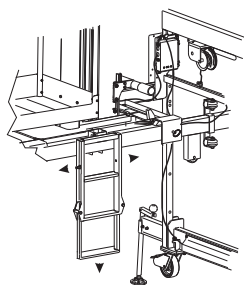


Sänka grensleplattformen

- 1 Sänk ned Genie AWP helt.
- 2 Höj stödhjulen en aning.
- 3 Tryck försiktigt bort Super-Straddle från grensleobjektet. Flytta tillbaka maskinen till ett fast, plant underlag.
- 4 Ta bort ramens fästspringar från varje hörn av Super-Straddle. För att ta bort springarna måste hålen vara justerade. Använd vinschen för att justera hålen om nödvändigt.
- 5 Vrid vinschhandtaget för att sänka plattformen. Det kan bli nödvändigt att sänka en ramdel delvis och sedan sänka den andra änden.
- 6 Fortsätt att vrida vinschhandtaget tills bägge ramändarna är sänkta.

Förvaring av steg

Förvara stegen på basramens tvärbalk.

För att skydda säkerhets- och driftsinstruktionsdekalerna från slitage och repor, får inte stegen förvaras över ramändarna.

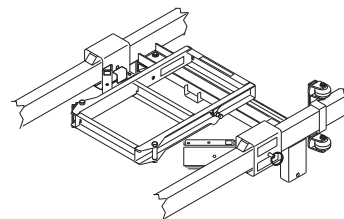

Efter varje användning

Välj en säker förvaringsplats på ett fast, plant underlag som är skyddat från väder och vind samt hinder och trafik.

Spolkabeln kan hakas på ramänden för förvaring.

Specifikationer

Dimensioner

Längd	2,8 m
Bredd	94 cm
Höjd	1,8 m
Justerbar längd	2,8 till 3,25 m
Fri höjd för grensleplattform, maximum	1,2 m

Mått, infälld

Längd	2,0 m
Bredd	94 cm
Höjd	61 cm
Lyftsystem	Dubbelvinsch
Hjuldiameter (fyra 4-läges svänglås med broms)	15,2 cm
Justerbara stödben (krävs från Genie AWP)	4
Lastkapaciteten för Super-Straddle är samma som lastkapaciteten för den Genie AWP som används.	
Vikt	263 kg
Vinsch, uppmätt last	680 kg
Lägsta last för att aktivera bromsfunktion	23 kg

Stödbenets golvlastinformation

SS + AWP-20S	239 kg
SS + AWP-25S	230 kg
SS + AWP-30S	252 kg
SS + AWP-36S	273 kg
SS + AWP-40S	274 kg

Obs! Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalsconfigurationer. Du måste alltid iakttä alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Genie Scandinavia

Phone +46 31 575100
Fax +46 31 579020

Genie France

Phone +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica

Phone +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany

Phone +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.

Phone +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City

Phone +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie North America

Phone 425.881.1800
Toll Free USA and Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.

Phone +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China

Phone +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia

Phone +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan

Phone +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea

Phone +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil

Phone +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland

Phone +31 183 581 102
Fax +31 183 581 566

Distributed By: