

Beilage zum Bedienerhandbuch

Anleitung für Access Manager

Übersetzung der Original-
Anleitung
First Edition
First Printing
Part No. 1312446GRGT

Einleitung

Wichtig:

Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen in der Bedienungsanleitung für Ihre Maschine. Diese Maschine darf nur von geschultem und befugtem Personal in Betrieb genommen werden. Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Richten Sie bitte alle Fragen direkt an uns.

So erreichen Sie uns:

Internet: www.genielift.com

E-Mail: awp.techpub@terex.com

Access Manager-System

Durch Access Manager, eine am Gerät befestigte Tastatur, wird der Zugriff auf Genie® Lift Connect™ gesteuert, sodass nur befugte Benutzer die Maschine starten können.

Funktionsübersicht

Eine Maschine, auf der Access Manager installiert ist, ist für alle Bediener verfügbar, solange der Maschine vom Administrator kein Bedienercode über das Lift Connect-Portal zugewiesen wird.

Sobald der Maschine ein oder mehrere Bedienercodes zugewiesen wurden, kann die Maschine nur von Bedienern betrieben werden, die sich mit einem gültigen Code anmelden.

Copyright © 2021 Terex Corporation

Erste Auflage, Erster Druck Oktober 2021

Genie ist in den USA und vielen anderen Ländern eine eingetragene Marke von Terex South Dakota, Inc.

Bedienungsanweisungen

Autorisierung des Maschinenbedieners

Einscannen einer RFID-Karte

Zum Einscannen einer RFID-Karte muss die Karte die Vorderseite der Tastatur berühren.

Zugang mit Schlüsselcode

Die Eingabe eines Codes erfolgt durch Drücken der entsprechenden Nummertasten und Drücken der grünen Bestätigungstaste.

Angemeldet: Ein Bediener hat einen gültigen Code eingegeben oder seine RFID-Karte gescannt, und die grüne LED leuchtet. Der Einsatz der Maschine durch den Bediener wird nun aufgezeichnet.

Hinweis: Unbefugte Bediener werden durch akustische und optische Warnsignale darauf hingewiesen, dass eine ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich ist. Die Befugnis zum Betreiben der Maschine muss vom Eigentümer der Maschine oder von der Betriebsaufsicht angefordert werden.

Abgemeldet: Der angemeldete Bediener gibt seinen Code ein oder scannt seine RFID-Karte, und die grüne LED erlischt. Der Betrieb der Maschine wird nicht mehr aufgezeichnet.

Hinweis: Um die unbefugte Benutzung der Maschine zu verhindern, muss sich der Bediener der Maschine abmelden, wenn die Maschine nicht mehr verwendet wird.

LED-Anzeigen

Die folgenden LED-Funktionen werden ausgelöst, wenn ein Code eingegeben oder eine RFID-Karte gescannt wird:

Strom (gelborange): Zeigt an, dass die Tastatur mit Strom versorgt wird.

- Eingeschaltet, wenn die Tastatur verfügbar ist; die Tastatur ist während des Maschinenbetriebs verfügbar.
- Ausgeschaltet, wenn sich die Tastatur im Energiesparmodus befindet.

Personenzugriff (grün): Zeigt an, dass sich ein Bediener angemeldet oder abgemeldet hat.


- Eingeschaltet, wenn sich ein Bediener angemeldet hat und die Tastatur verfügbar ist.
- Ausgeschaltet, wenn kein Bediener angemeldet ist.
- Blinkt, wenn eine Zahl durch Drücken einer Taste eingegeben wurde.
- Blinkt, wenn der Benutzer validiert wird.

Wartung/Fehler (rot):

- Blinkt einmal, wenn die rote X-Taste gedrückt wird.
- Blinkt einmal, wenn die Benutzereingabe ungültig ist.
- Blinkt zweimal, wenn keine Kommunikation mit M7 möglich ist.
- Blinkt dreimal, wenn der Benutzer eine 17. Ziffer eingibt – es gibt keine Codes in dieser Länge.

OTA-Softwareaktualisierung:

- Alle 3 LEDs blinken.

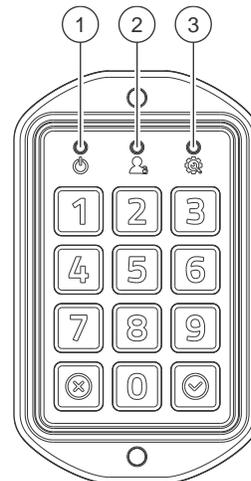

- 1 Strom, gelborange
- 2 Personenzugriff, grün
- 3 Wartung, rot

Vertrieb: